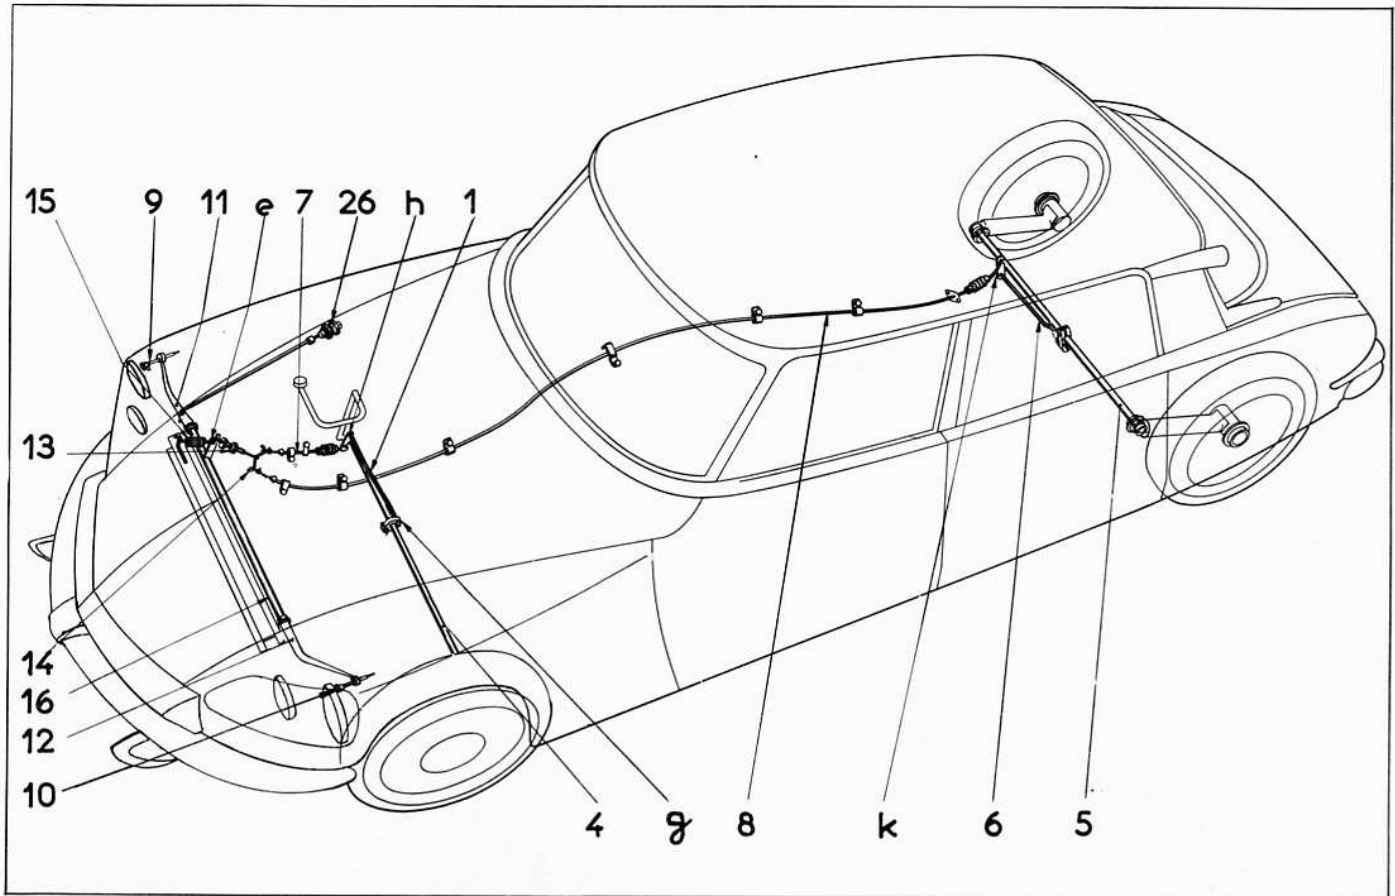


DYNAMISCHE EINSTELLUNG DER HAUPTSCHEINWERFER

1. Vordere Stange für automatische Betätigung
- g. Schelle für Betätigungsstange (1)
- h. Einhänghebel für das Zugseil der Stange (1)
4. Vorderer Stabilisatorstab
5. Hinterer Stabilisatorstab
- k. Hebel zum Einhängen des Kabels der Stange (6)
6. Hintere Stange für automatische Betätigung
7. Vorderes Kabel für automatische Betätigung
8. Hinteres Kabel für automatische Betätigung
9. Rechte Betätigungsstange

10. Linke Betätigungsstange
11. Hebel für rechte Betätigung
12. Hebel für linke Betätigung
13. Einstellhülse
14. Ausgleichstange
15. Rückholfeder
- e. Hebel der Betätigungsstange
16. Betätigungsstange
26. Verzögerer